



Wir trinken etwa **1,5** Liter Wasser pro Tag. Im Vergleich dazu nehmen wir mit **22.000** Atemzügen **11.000** Liter Luft zu uns. Rund **60 – 95%** der Atemzüge erfolgen in Innenräumen.

Wussten Sie, dass Raumluft bis zu fünf mal stärker verschmutzt sein kann als Außenluft?

Die Luft ist voller winziger Partikel. Viele davon sind so klein, dass Sie sofort und ungehindert in unsere Lungen eindringen. Belastete Luft kann unsere Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden massiv beeinträchtigen. Verschmutzte Luft belastet insbesondere Personen mit Allergien, Asthma oder Anderen Atemwegserkrankungen.

Wir achten zwar auf die Qualität des Wassers, das wir trinken - aber achten wir auf unsere Atemluft?

DAIKIN Luftreiniger verringern in geschlossenen Räumen die Belastung erheblich. Dank innovativer Filtertechnik steigern Sie schnell und effizient die Raumluftqualität.

DAIKIN LUFTREINIGER...

- ✓ eliminieren Pollen, Tierhaare, Milben, Staub etc aus der Luft – und steigern so die Lebensqualität.
- ✓ entfernen zudem Viren, Bakterien, etc. beseitigen Gerüche und gefährliche Gase.
- ✓ sorgen für ein Plus an Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

98.8%
weniger Pollen

99.5%
weniger Staubpartikel

99.9%
weniger Tabakrauch



AUFATMEN FÜR ALLERGIKER UND AUCH FÜR ALLE ANDEREN

Die Luftreiniger von DAIKIN ...

- ✓ eliminieren Pollen, Tierhaare, Milben, Staub etc. aus der Luft – und steigern so die Lebensqualität.
- ✓ entfernen zudem Viren, Bakterien usw.
- ✓ beseitigen Gerüche und gefährliche Gase.
- ✓ sorgen für ein Mehr an Wohlfühlen und Leistungsfähigkeit.



DAIKIN Luftreiniger erhältlich bei:

DAIKIN

Endlich frei durchatmen

PREMIUM-LUFTREINIGER
VON DAIKIN



Mit Luftbefeuchtungsfunktion

DER SPEZIALIST FÜR WOHLFÜHLKLIMA.

FÜNF FILTEREBENEN

DAMIT SIE RICHTIG AUFATMEN KÖNNEN

Zuhause wieder so richtig durchatmen – mit DAIKIN Luftreinigern ist das kein Problem. Größere Partikel bleiben bereits im Vorfilter hängen. Tierhaare und gröberer Staub werden hier schon entfernt. Viren scheitern am Photokatalysator, der auch Gerüche und schädliche Gase beseitigt. Der Plasma-Ionisationsfilter sorgt dafür, dass kleine Partikel und Pollen im nachfolgenden elektrostatischen Plissierfilter festgehalten werden.

Das Ergebnis: Reine Luft und ein spürbares Mehr an Lebensqualität.



GEGEN ALLERGENE

FÜR LEBENSQUALITÄT


Dank innovativer Technologie entfernen DAIKIN Luftreiniger in **nur 4 Stunden 99% der Bakterien.**



Reine Luft – TÜV-geprüft bis zu **99,6 Prozent aller Pollen**

und anderer allergieauslösender Substanzen filtern DAIKIN Luftreiniger aus der Luft. Das belegen Untersuchungen des TÜV Nord.

Testaufbau des TÜV Nord mit Feinstaubpartikeln bei maximaler Lüfterstufe

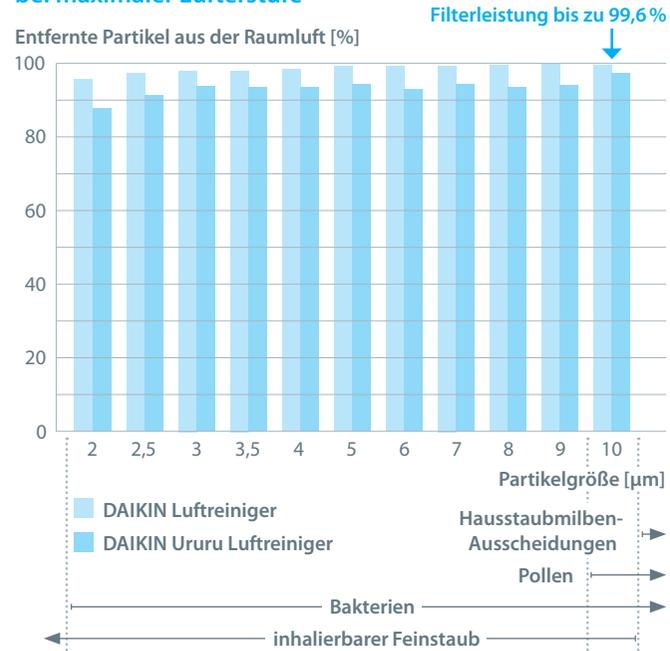

PREMIUM-GERÄTE

AUS ZWEI KLASSEN



Funktion	DAIKIN Luftreiniger	DAIKIN Ururu Luftreiniger
... filtert Milben und Staub	✓	✓
... filtert Pollen	✓	✓
... filtert Tierhaare	✓	✓
... filtert Mikroorganismen	✓	✓
... filtert Formaldehyd	✓	✓
... filtert Spray-Rückstände	✓	✓
... filtert Schadstoffe	✓	✓
... filtert Tabakrauch	✓	✓
... filtert unangenehme Gerüche	✓	✓
DAIKIN Flash Streamer-Technologie	✓	✓
Reserve-Plissierfiltern	4 + 1	6 + 1
Lebensdauer Plissierfilter in Jahren	2	1
Optimiertes Filtersystem	✓	✓
Zusätzliche Luftreiniger-Patrone	—	✓
Luftbefeuchtungs-Funktion	—	✓
Luftreinigungsleistung (m³/h)	60 - 420	60 - 450
Befeuchtungsleistung (mL/h)	—	240 - 600
Schalldruckpegel „Flüsterbetrieb“ (dBA)	16	17
Schalldruckpegel „Befeuchtungsmodus“ (dBA)	—	23
Für Raumgrößen bis	46 m²	46 m²
Abmessungen (H x B x T)	576x403x241	590x395x268