

R-Shield Nanofaser-Gesichtsschutz

Multifunktionaler Schal mit Nanofasermembran

Personalisierbar
ab 200 Stück

R-Shield von **Respilon®** ist sowohl dekorativer Schal, als auch multifunktionaler und wiederverwendbarer Nanofaser-Gesichtsschutz. Die im **R-Shield** integrierte Nanofasermembran **Respilon® RNF 2.0** filtert 99,9% aller gefährlichen Luftpartikel wie Feinstaub und Smog, sämtliche Allergene sowie Viren und Bakterien. Dennoch ist **R-Shield** sehr atmungsaktiv und bietet auch Schutz gegen Kälte oder UV-Strahlen.

R-Shield besteht aus Lycra, einem dehnbaren Material von Spandex, und ist außergewöhnlich vielseitig bei zahlreichen In- und Outdoor Aktivitäten einsetzbar. Das hochqualitative Material ist frei von Chemikalien, ist atmungsaktiv und saugt Feuchtigkeit und Schweiß perfekt auf. Weiches und hautfreundliches Innenmaterial sorgt zudem für sehr hohen Tragekomfort. **R-Shield** ist waschbar und kann mit einigen Desinfektionsmitteln wiederaufbereitet werden (Liste auf Anfrage).

Um sicherzustellen, dass sämtliche angesaugte Luft durch die Nanofasermembran gefiltert wird, ist **R-Shield** mit einem Nasenbügel versehen, mit dem ein optimaler Sitz auf der Nase gewährleistet und Leckraten minimiert werden. Durch das maßgeschneiderte Design und den schlauchartigen Schnitt werden unangenehme Druckstellen verhindert.

PHZNRn. R-Shield:

5360074 Black
5360097 Pink
5360111 Loono
5360128 Parrot
5360080 Charity Jam black
5360105 Charity Jam white

Für Erwachsene


5397692 Light Adapted
5397700 Light Pink
5397717 Light Parrot

Für Kids



Die neue und verbesserte **Respilon® RNF 2.0** Membran besteht aus einem mehrschichtigen Laminat, das sich wie folgt zusammensetzt:

1. Lage, Aussenseite: PP Spinnvlies, PP Fasern (SB)
2. Lage, Innenseite: PP Spinnvlies / heißluftgezogen, PP Fasern (MB)
3. Lage, Innenseite: Polymer aus hochdispersen Nanofasern, PVDF
4. Lage, Aussenseite: PP Spinnvlies, PP Fasern (SB)

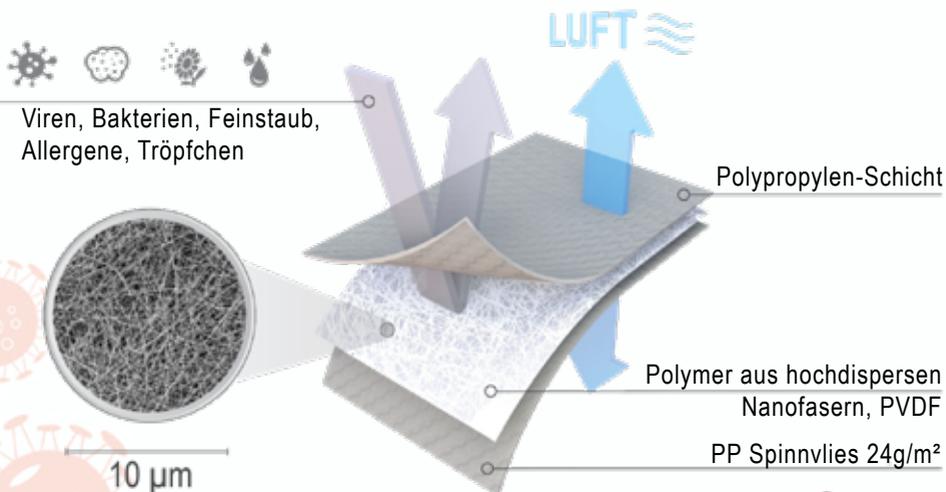

Die Vorteile auf einen Blick

- ▶ Multifunktionaler und besonders atmungsaktiver Gesichtsschutz
- ▶ Nanofasermembran mit hoher Filterwirkung gegen Feinstaub, Allergene, Viren und Bakterien
- ▶ Nasenbügel und Zugband für bestmögliche Anpassung an die individuelle Kopfform
- ▶ Hoher Komfort und einfache Anwendung
- ▶ Frei von Chemikalien und Schadstoffen
- ▶ Wiederverwendbar



Ihr Fachhändler

